

Декальцинатор

TECHNOVAR


# A 70 LS

Жидкое концентрированное средство для удаления накипи (декальцинатор)

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Подходит в том числе для использования в профессиональных посудомоечных машинах.
- Удаляет кальциевые отложения, жиры и остатки пищи.
- Подходит для удаления накипи с посуды из стекла, фарфора, пластика, нержавеющей стали, а также столовых приборов.
- Не подходит для сплавов серебра, алюминия (даже анодированного) и легких металлов.

Для идеального результата мойки продукт рекомендуется использовать в системе Winterhalter в сочетании с соответствующей ПММ, моющим средством и устройством водоподготовки.

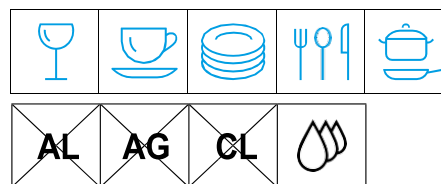

## ДОЗИРОВКА:

### Декальцинация ПММ:

Перед добавлением A 70 LS отключите дозирование моющего средства в бак и заполните машину чистой водой. Добавьте от 10 до 100 мл / л A 70 LS, в зависимости от серьезности отложений накипи. Циркулируйте в течение 10-30 минут, пока отложения накипи не будут полностью растворены. Мы рекомендуем использовать подпрограмму декальцинации (при наличии) и следовать подсказкам на дисплее машины.

### Декальцинация посуды и стаканов:

В машине: Мойте посуду на обычной программе мойки, предварительно добавив A 70 LS в бак, как описано выше. Необходимо повторить добавление декальцинатора после 5 циклов мойки.

Ручная мойка: Растворите 100 мл в 1 литре горячей воды. Замочите посуду в растворе на 10-30 минут. Затем вымойте посуду в машине на обычной программе мойки.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

- Высококонцентрированный
- Прекрасно удаляет кальциевые отложения и жир
- Очень нежный на посуде
- Без запаха
- Не пенится

## ИНГРЕДИЕНТЫ:

Неионные поверхностно-активные вещества

Не содержит ни хлора, ни фосфатов. Кроме того, все продукты Winterhalter абсолютно не содержат NTA и EDTA

Специальная формула, не содержащая соляной кислоты, мягко воздействует на посудомоечную машину даже при частом использовании A 70 LS, помогая продлить срок службы машины. Специальные ингредиенты защищают нержавеющую сталь и предотвращают точечную коррозию.

# A 70 LS

## ТАРА:

5	канистра
12 kg	канистра

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Цвет	бесцветный
Запах	специфичный для продукта
pH	около 0.1 (концентрированный)
Срок годности	24 месяца
Условия хранения	прохладное, темное место, 1- 30 °C
Плотность	около 1.36 г/см <sup>3</sup>

## УТИЛИЗАЦИЯ ПУСТОЙ ТАРЫ:

- Пустая тара подлежит вторичной переработке и может быть утилизирована конечным пользователем через DSD (Duales System Deutschland GmbH).
- Информацию об утилизации остатков средства можно найти в Паспорте безопасности.

## ВАЖНО:

- Продукт предназначен только для профессионального использования!
- Хранение и транспортировка разрешены только в оригинальной упаковке в вертикальном положении. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и замораживанию.
- Подходит для использования в пищевой промышленности.
- Не оставляйте A 70 LS в посудомоечной машине дольше, чем необходимо. Не оставляйте на ночь.
- Добавляйте A 70 LS только в чистую воду.
- Прекратите дозирование моющего средства перед заполнением машины.

- Никогда не смешивайте с другими продуктами и не переливайте в другую, не предназначенную для этого, тару.
- Изменение цвета продукта может быть вызвано сырьем или хранением и не влияет на качество
- Параметры мойки должны быть установлены в соответствии с DIN (DIN 10510-10512 и DIN 10522). Примите во внимание информацию Рабочей группы профессиональной мойки посуды. Подробнее на: [www.akggs.de](http://www.akggs.de)
- Для программы самоочистки в ПММ, рекомендуем использовать чистящие таблетки Winterhalter A 15 MC.
- Все моющие поля и фильтры должны быть очищены в конце смены по окончании программы самоочистки. Оставьте машину приоткрытой для проветривания и защиты от коррозии.
- Для очистки корпуса машины из нержавеющей стали, рекомендуем использовать специальное средство для очистки Winterhalter C 122 и полироль для нержавеющей стали Winterhalter C 162.
- Паспорт безопасности и технические данные доступны на сайте [www.winterhalter.ru](http://www.winterhalter.ru)

## ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

H290	Может вызывать коррозию металла.
H314	Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.
P280	Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз / лица.
P301 + P330 + P333	ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Промыть рот. НЕ вызывать рвоту.
P303 + P361 + P353	ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (волосы): Снять загрязненную одежду, помыть проточной водой (душем).
P305 + P351 + P338	ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промыть водой несколько минут. Снимите контактные линзы. Продолжайте промывать.
P310	Незамедлительно позвоните 103 или 112.
P50	Утилизация в соответствии с действующими в ЕАЭС правилами.

Представленные данные получены в результате тщательного исследования Winterhalter Gastronom GmbH. Он не освобождает пользователей от их собственных обязательств по тестированию и уходу. Если пользователи не уверены в удобстве использования продукта, им следует обратиться за советом относительно применения. Данные, представленные в паспорте безопасности (также можно найти на сайте [www.winterhalter.ru](http://www.winterhalter.ru)) и на этикетке продукта, должны считаться обязательными. Заявления производителей посуды и посудомоечной машины также должны быть соблюдены. Этот Технический паспорт заменяет и лишает законной силы все предыдущие паспорта для продукта